

SANMEDI CIRCUMANI

6500 serie

Closetzitting met onderdouche, föhn en geurafzuiging.
Inclusief afstandsbediening, gebruikersgeheugen en nachtlampje.



OVERZICHT VAN DE PICTOGRAMMEN

1. Infrarood ontvanger

Ontvangt het signaal van de afstandsbediening.

2. Power indicator

Dit ledje brandt wanneer de toiletzitting is ingeschakeld. Zodra de eco-stand is ingeschakeld, gaat dit indicatielampje uit.

3. Eco mode indicator

Dit ledje brandt wanneer de eco-stand is ingeschakeld en geactiveerd, tien minuten na gebruik van de onderdouche of na het programmeren.

4. Indicator van de zittingverwarming

Dit ledje brandt wanneer de temperatuur van de zitting is ingesteld op laag, medium of hoog. Dit indicatielampje staat uit als de zittingtemperatuur is uitgeschakeld of als de eco-stand is geactiveerd.

FUNCTIES ZIJPANEEL

5. Power button


Zet de douchewc aan/uit. Druk en houdt de knop 2 seconden ingedrukt om uit te zetten. Indien de Power button wordt ingedrukt terwijl een van de onderdouches in werking is, zal deze functie stoppen.

6. Knop anale reiniging

Zet de werking in gang van de anale douchefunctie zoals deze het laatst is gebruikt.

7. Knop reiniging douchekopjes

Druk 1 keer om 1 van de douchekopjes naar voren te krijgen om deze te kunnen reinigen. Druk nogmaals voor de andere onderdouche. Bij de derde keer drukken trekken de beide douchekopjes zich weer terug.

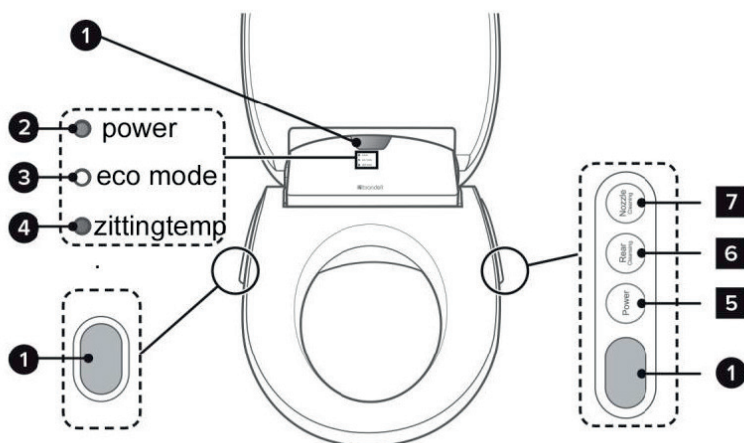

Voor de andere functies en het vastzetten van persoonlijke instellingen voor een maximum van 2 gebruikers, is de afstandsbediening nodig.

1. Infrarood zender

Stuurt een signaal vanaf de afstandsbediening naar de zitting wanneer er op een button wordt gedrukt.

2. Anale onderdouche (Rear)

Activeert de functie van de anale onderdouche

3. Vaginale onderdouche (Front)

Activeert de functie van de vaginale onderdouche

4. Stop knop

Stopt alle functies die op dat moment in werking zijn

5. Oscillatie douchekopje (Move)

Activeert de heen en weer beweging van het water. Tijdens deze functie schuift de douche-arm heen en weer, waardoor een breder schoonmaak oppervlak ontstaat. Druk nogmaals op de knop om de functie te stoppen.

6. Föhn (Dry)

Zet de föhn aan die warme lucht blaast gedurende 2 minuten.

7. Föhn temperatuur en waterdruk (Water Pressure / Dry temp.)

Door de knop in te drukken tijdens het reinigen, kan de waterdruk in 3 posities worden gewijzigd. Dit geldt voor beide onderdouches. Tijdens het föhnen kan de temperatuur hoger en lager worden gezet door deze knop in te drukken.

8. Positioneren douchekopjes (Nozzle Position)

Door deze knop in te drukken kan de positie van beide onderdouches naar voren of naar achteren worden ingesteld in 7 standen.

9. Temperatuur zittingverwarming (Seat Temp)

Toont de temperatuur van de zittingverwarming. Druk op deze knop om de volgende standen in te stellen: Uit, 32°C (blauw), 34°C (paars), 36°C (rood).

10. Straalbreedte (Spray Width)

Toont de instelling van de straalbreedte. Druk op deze knop om de volgende standen in te stellen: smal (blauw), middel (paars) en breed (rood)

11. Watertemperatuur

Toont de instelling van de watertemperatuur. Druk op deze knop om de volgende standen in te stellen: Uit, omgevingstemperatuur, 32°C (blauw), 35°C (paars), 38°C (rood).

12. Douchekop reiniging

De douche-armen zijn van roestvrij staal (RVS). Dit is een antibacterieel materiaal. Het is 100% chemisch- en onderhoudsvrij en houdt de douchekopjes hygiënisch en vrij van roest.

13. Geurafzuiging (Deodorizer)

Verwijdert geurtjes door lucht af te blazen van de toiletpot, via een vervangbaar koolstoffilter.

14. Vaste instellingen gebruiker 1 (User Memory 1)


Onder deze knop staan alle ingestelde functies opgeslagen voor de 1e gebruiker (zie kopje vastzetten instellingen).

15. Auto modus (Auto Mode)

Door deze knop in te drukken treedt een voor ingesteld programma in werking (zie kopje auto functie)

16. Vaste instellingen gebruiker 2 (User Memory 2)

Onder deze knop staan alle ingestelde functies opgeslagen voor de 2e gebruiker (zie kopje vastzetten instellingen).

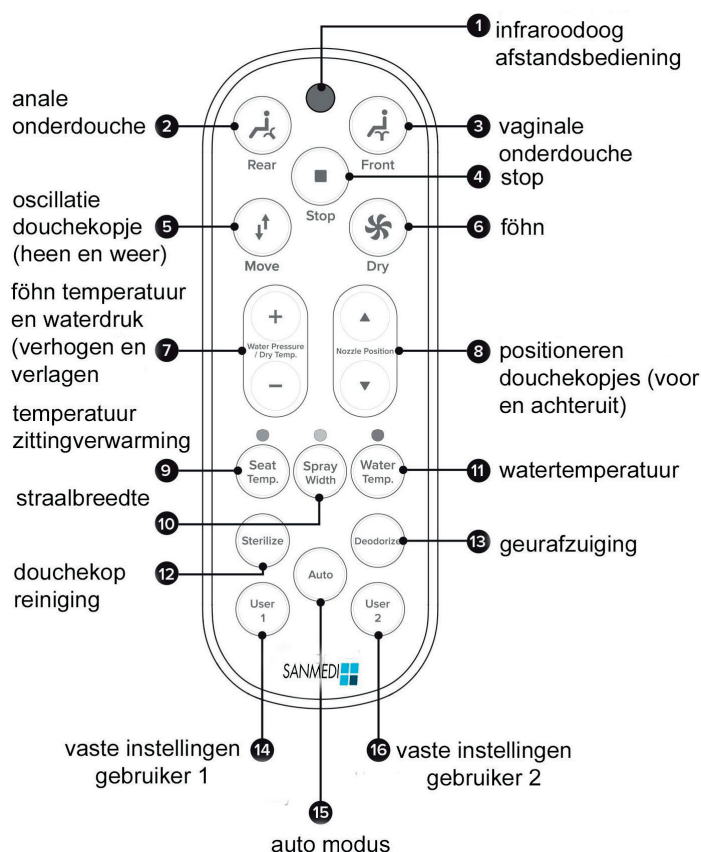

SPOELEN EN DROGEN

Om storingen en beschadigingen te voorkomen verzoeken wij u de volgende aanwijzingen op te volgen:

- De onderdouche of luchtopening voor föhn of afzuiging niet besproeien met urine of verontreinigen met fecaliën
- Niet op de zitting of deksel gaan staan.

In de ruststand is de onderdouche onder de zitting verborgen. Bij zowel het naar buiten schuiven als bij het terugschuiven, wordt de douchekop automatisch gereinigd.

De spoelfuncties werken alleen als iemand op de zitting plaatsneemt. (huidcontact sensor).

Het is mogelijk het zittingcontact uit te schakelen: zie kopje zittingcontact Lock Mode aan- of uitzetten.

De afstandsbediening zal niet of slecht werken indien de batterijen op of nagenoeg op zijn of verkeerd zijn geplaatst. (De afstandsbediening werkt op 4 knoopcel batterijen CR2032 Lithium).

SPOELEN:

- Neem plaats op de closetzitting, zodra de zitting een gebruiker herkent zal er een signaal worden afgegeven. Gelijktijdig treedt de geurafzuiging in werking en reinigen de douchekopjes zich.
- Druk op de anale of vaginale spoeltoets. De onderdouche geeft ca. 20 seconden water om het douchekopje te reinigen. De onderdouche zal hierna circa 2 minuten water sproeien en slaat daarna automatisch af.
- Om langer te reinigen, drukt u tijdens de spoelperiode nogmaals op de spoeltoets. Elke keer dat er op de spoeltoets wordt gedrukt, begint de 2 minuten cyclus weer vanaf het begin.
- Om eerder te stoppen, drukt u op de stoptoets.
- Tijdens het spoelproces kan de watertemperatuur worden aangepast, evenals de waterdruk, de straalbreedte en de positie van de douchekopjes.
- Na de spoelperiode trekken de douchekopjes zich automatisch terug en zal water over de douchekopjes spoelen om deze te reinigen gedurende 5 seconden.

DROGEN:

- Druk na het reinigen op de föhnknop (Dry), deze schakelt hierna automatisch in. De föhn zal hierna circa 2 minuten blazen en slaat daarna automatisch af.
- Om langer te drogen, druk tijdens het proces nogmaals op de föhntoets. Elke keer dat er op deze toets wordt gedrukt, begint de 2 minuten cyclus weer vanaf het begin.
- De stoptoets kan altijd gebruikt worden om elke functie direct te stoppen. Door op te staan wordt het zittingcontact verbroken en stoppen alle functies eveneens.

INSTELLING SPECIALE FUNCTIES

Vaste instellingen gebruiker 1 en 2

Voor 2 gebruikers kan een geheugeninstelling worden vastgezet voor de spoel en droogcyclus. Daarin is opgenomen: watertemperatuur, straalbreedte, waterdruk, positie van de onderdouches en oscillatie.

Programmeren:

1. Neem plaats op de zitting. De zitting geeft een herkenningssignaal. (Tenzij de "Stille modus" is ingeschakeld). Gelijktijdig spoelt er water over de douchekopjes om deze te reinigen.
2. Om de vaginale douche in te stellen, druk op de knop voor de vaginale reiniging en laat weer los. Om de anale douche in te stellen, drukt u op de knop voor de anale reiniging en laat deze weer los. Het reinigingsproces start.
 - a. stel de gewenste voorkeuren in van watertemperatuur, straalbreedte, waterdruk, positie van de onderdouches en oscillatie.
 - b. maak het programma af gedurende de 2 minuten of druk op de stopknop.
3. Druk hierna op de knop User 1 of User 2 en houdt deze 5 seconden ingedrukt om de instellingen te bewaren. Er klinkt een signaal zodra de instellingen opgeslagen zijn.
4. Om deze bewaarde instelling te gebruiken, drukt u op de toets: User 1 of User 2.

Gebruik Auto modus

Tijdens de Auto modus wordt een vooringesteld programma afgewerkt door 1 simpele druk op de Auto knop. Door op de Auto knop te drukken wordt het volgende traject afgelegd:

- De anale onderdouche zal circa 90 seconden in werking treden op de medium (paars) waterstand. De waterdruk staat op de hoogste stand, de straalbreedte op medium. De oscillatie functie start ook direct op.
- Na het spoelen start de droogfunctie in werking. De föhn werkt 2 minuten op de medium stand.

Om de vaginale onderdouche via de Auto modus te laten werken, drukt u 5 seconden op de Auto knop.

Druk op de stopknop om het programma te onderbreken.

In de Auto modus blijft de zittingtemperatuur ongewijzigd t.o.v. het laatste gebruik. De geurafzuiging zal niet aangaan in deze autostand.

In- of uitschakelen zittingcontact

Er is zittingcontact nodig om de werking in gang te zetten (zie afbeelding "onderdelen", nr. 4 voor de juiste plaats). Dit werkt alleen (goed) met huidcontact, hierdoor is de werking niet gegarandeerd met bijvoorbeeld gebruik van steunkousen, gips of een prothese.

Dit zittingcontact kan worden uitgeschakeld via de zittingcontact Lock mode, gebruik deze met zorgvuldigheid.

1. Druk gelijktijdig op knop 5 (Power) en 6 (anale douchefunctie) op de unit zelf gedurende 5 seconden tot 1 of meer ledjes oplichten. Laat de knop los.
2. Druk op knop 7 (reinigen onderdouches) om het zittingcontact uit of in te schakelen.
 - a. als het ledje van de zittingverwarming (4) brandt, dan is het zittingcontact ingeschakeld. Er zal iemand plaats moeten nemen op de zitting voordat deze werkt.
 - b. als het ledje niet gaat branden, is het zittingcontact uitgeschakeld. De douchewc werkt zonder dat er iemand hoeft plaats te nemen op de zitting. Let op: het kan zijn dat de douchekopjes aangezet worden waardoor iets of iemand nat gespoten wordt. Voorzichtigheid is geboden.
3. De nieuwe instelling wordt na 10 seconden opgeslagen, tenzij er voortijds op een andere knop wordt gedrukt of op de stopknop van de afstandsbediening.

In- of uitschakelen Eco modus

Zodra de Eco modus functie is ingesteld, zal het apparaat in Eco modus gaan als er geen zittingcontact gemaakt wordt en er geen andere knopjes worden ingedrukt gedurende 10 minuten. De zittingverwarming gaat automatisch in de laagste stand om energie te besparen. Het groene lampje gaat branden zodra de Eco modus is ingeschakeld.

De zitting wordt geleverd met de Eco modus uitgeschakeld.

1. Druk gelijktijdig op knop 5 (Power) en 6 (anale douchefunctie) op de unit zelf gedurende 5 seconde tot 1 of meer ledjes oplichten. Laat de knop los.
2. Druk op de knop anale douchefunctie (6) om de Eco modus in- of uit te schakelen.
 - a. als het ledje van de Eco Mode knippert wat aangeeft dat de Eco modus is ingeschakeld.
 - b. als het ledje niet gaat branden, is de Eco modus uitgeschakeld.
3. De nieuwe instelling blijft na 10 seconde bewaard, tenzij er voortijds op een andere knop wordt gedrukt of op de stopknop van de afstandsbediening.

In- of uitschakelen Stille modus

De unit wordt geleverd met geactiveerde "bleepjes". Deze geluiden kunnen uitgezet worden.

1. Druk gelijktijdig op knop 5 (Power) en 6 (anale douchefunctie) op de unit zelf gedurende 5 seconden tot 1 of meer ledjes oplichten. Laat de knop los.
2. Druk op de Power knop (5) om de Stille modus in- of uit te schakelen.
 - a. als het ledje van de Power indicator knippert, is de Stille modus ingeschakeld. Er zal geen geluid te horen zijn bij het intoetsen of maken van zittingcontact.
 - b. als het ledje van de Power indicator niet knippert, is de Stille modus uitgeschakeld. Er zijn bleepjes hoorbaar bij het indrukken van de toetsen op de afstandsbediening.
3. De nieuwe instelling blijft na 10 seconden bewaard, tenzij er voortijds op een andere knop wordt gedrukt of op de stopknop van de afstandsbediening.

In- of uitschakelen nachtlampje


De unit wordt geleverd met een geactiveerd nachtlampje. Deze kan worden uitgeschakeld.

1. Druk gelijktijdig op knop 5 (Power) en 6 (anale douchefunctie) op de unit zelf gedurende 5 seconden tot 1 of meer ledjes oplichten. Laat de knop los.
2. Druk gelijktijdig op knop 6 (anale douchefunctie) en knop 7 (reinigen douchekopjes) om het nachtlampje in-of uit te schakelen.
 - a. als het nachtlampje knippert, staat deze aan.
 - b. als het nachtlampje niet knippert, staat deze uit.
3. De nieuwe instelling blijft na 10 seconden bewaard, tenzij er voortijds op een andere knop wordt gedrukt of op de stopknop van de afstandsbediening.

ONDERHOUD

Douchekopje

- Druk op toets 7 (reinigen douchekopjes) op de unit zelf. De vaginale onderdouche komt hierbij volledig naar buiten. Ondersteun met een hand het douche-armpje en trek met de andere hand voorzichtig het douchekopje eruit.
- Maak deze voorzichtig schoon met een tandenborstel of doek.

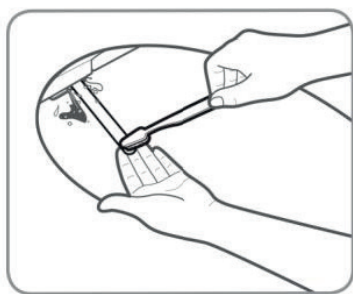

- Druk nogmaals op toets 7 waarna de anale onderdouche volledig naar buiten komt. Reinig deze op dezelfde wijze.
- Druk voor de 3e keer op knop 7 waarna de onderdouches zich terugtrekken.

Zitting en deksel

Gebruik alleen zachte zeepproducten en beslist geen bleek- en schuurmiddelen of zuurhoudende producten. De zitting en deksel zijn niet vaatwas-machinebestendig.

- Maak de zitting en deksel schoon met een zachte vochtige doek
- Droog de zitting, deksel en scharnieren na met een zachte doek om watervlekken te voorkomen

Geurafzuiging

Om de geurafzuiging optimaal te laten functioneren, dient het koolstoffilter regelmatig vervangen te worden. Een koolstoffilter gaat bij normaal gebruik ongeveer een jaar mee.

- Het koolstoffilter zit achter een klepje verborgen. Staand voor het toilet, kijkend in de richting van de toiletpot, is deze te vinden aan de rechterachterzijde. (nr. 13 op het plaatje van onderdelen).
- Trek het klepje open
- Verwijder het oude filter en plaats een nieuwe
- Druk het klepje weer dicht

SERVICE

Om de langdurige werking van de Sanmedi Circumani te vergroten is preventief onderhoud en controle regelmatig aan te bevelen. Wij bieden de mogelijkheid aan om een service contract af te sluiten voor de duur van 7 jaar. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website.

Wanneer de Sanmedi Circumani 6500 niet goed functioneert of de onderdouche is vervuild door bijvoorbeeld kalkaanslag, kunt u contact opnemen met de servicedienst van Sanmedi bv Uitgeest, telefoonnummer 0251-316482.

GARANTIE

Sanmedi bv verbindt zich ertoe binnen een periode van 1 jaar vanaf de factuurdatum materiaal- en fabricagefouten te verhelpen.

Het verhelpen van storing onder garantie vindt uitsluitend plaats indien aan de garantievoorwaarden van Sanmedi bv wordt voldaan. De garantie heeft geen betrekking op fouten of beschadigingen die een direct of indirect gevolg zijn van normale slijtage, verkeerde bediening, misbruik, gebrekkig onderhoud, gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen, foutieve montage of demontage. De garantie dekt geen fouten of beschadigingen die een andere oorzaak hebben dan materiaal- en fabricagefouten. De garantie dekt evenmin gevolgschade, d.w.z. schade aan andere zaken, die het product in verband met een eventueel ongeval veroorzaakt.

Om aanspraak te maken op garantie dient u contact op te nemen met uw installateur. Bij het verhelpen van fouten onder garantie dient de klant aan de servicemonteur de factuur te overleggen zodat deze de aankoopdatum van de Sanmedi Circumani kan controleren.