

# ROPOX

CE

Elektrisch in hoogte verstelbaar bad



## Installatiehandleiding en gebruikershandleiding

**SANMEDI** 

**Aangepast sanitair**

Populierenlaan 59, 1911 BK

Telefoon (0251) 316482

Fax (0251) 314043

Website [www.sanmedi.nl](http://www.sanmedi.nl)

E-mail [mail@sanmedi.nl](mailto:mail@sanmedi.nl)

## Product informatie

Product: In hoogte verstelbaar bad  
Art.No: 40-14145  
EDP No: 40-14145-7  
Fabrikant: Ropox, DK-4700 Naestved, Tel +45 55 75 05 00

### Gebruikershandleiding

Een in hoogte verstelbaar bad is geschikt voor het baden en verschoneren van kinderen en volwassenen tot een gewicht van 250 kg.

Het bad is geschikt voor plaatsing in thuisituaties, dagverblijven of instellingen. Het biedt de juiste werkhoogte voor de hulpverlener en een mogelijkheid voor het maken van een transfer door de gebruiker.

Het bad is in hoogte verstelbaar door de knopjes  up en  down op de afstandsbediening in te drukken. Zie de gebruikershandleiding.

**Waarschuwing!!** Bij plaatsing van andere producten vlak bij het bad, is er kans op beklemming bij het omhoog of omlaag brengen van het bad. Zie de gebruikershandleiding.

### Installatie

Zie de installatiehandleiding.

### Onderhoud

Zie de bijgesloten onderhouds- en schoonmaakinstructies.

### Schoonmaken

Zie de bijgesloten onderhouds- en schoonmaakinstructies.

### Technische gegevens

Product: In hoogte verstelbaar bad  
Art.No: 40-14145  
EDP No: 40-14145-7  
Voltage: 230 volt, 50 Hz, max 0,8 Amp.  
Hoogte: bad 65 – 95 cm, douchemengkraan 78 – 108 cm  
Lengte x breedte: 180 x 80 cm  
Materiaal: Frame: naadloze stalen buizen St.37  
Behandeling: Plaatstaal, gepoedercoat wit, RAL 9010 mat  
Max. belading: 250 kg, zie gebruikers handleiding  
Fabrikant: Ropox, DK-4700 Naestved, Tel +45 55 75 05 00  
Prijs: Zie geldige prijslijst  
Garantie: Zie algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

### Magnetische Motor Kit

Aandrijfmotor IP64  
Afstandsbediening IP66  
Bedieningseenheid IP66





### Reserve onderdelen

97000591 Aandrijfmotor  
97000539 Parallele bedieningseenheid  
97000538 Afstandsbediening  
97000533 Hoofdkabels voor aansluiting op de bedieningseenheid  
95041250 Bout M12x50  
95180512 Slotbout M12  
97001318 Thermostaatkraan  
97001319 Uitloop voor thermostaatkraan  
97001370 Handdouche  
97001371 Doucheslang

### Accessoires

40-14105-7 Douchebrancard  
40-14120-8 Houder voor handdouche

# Maatvoering

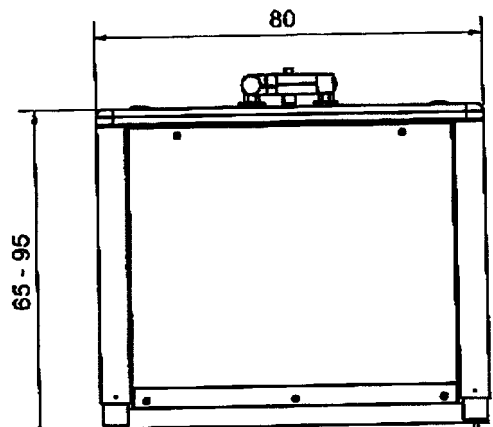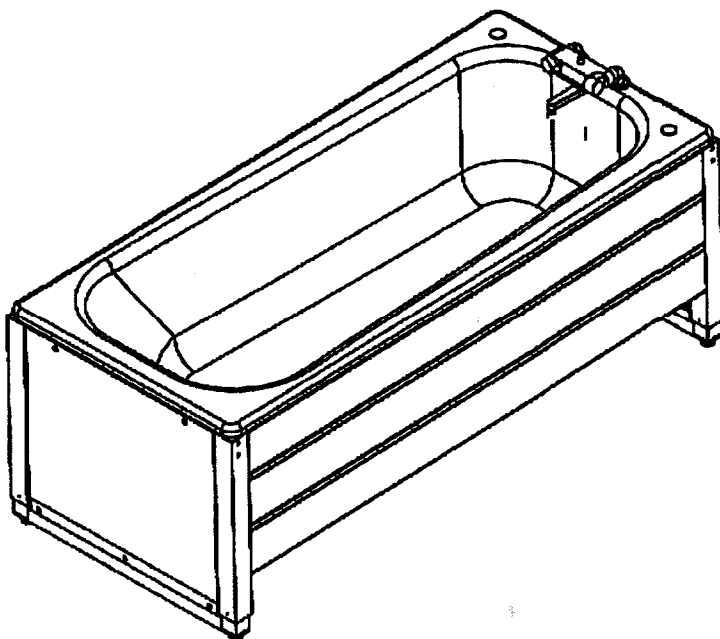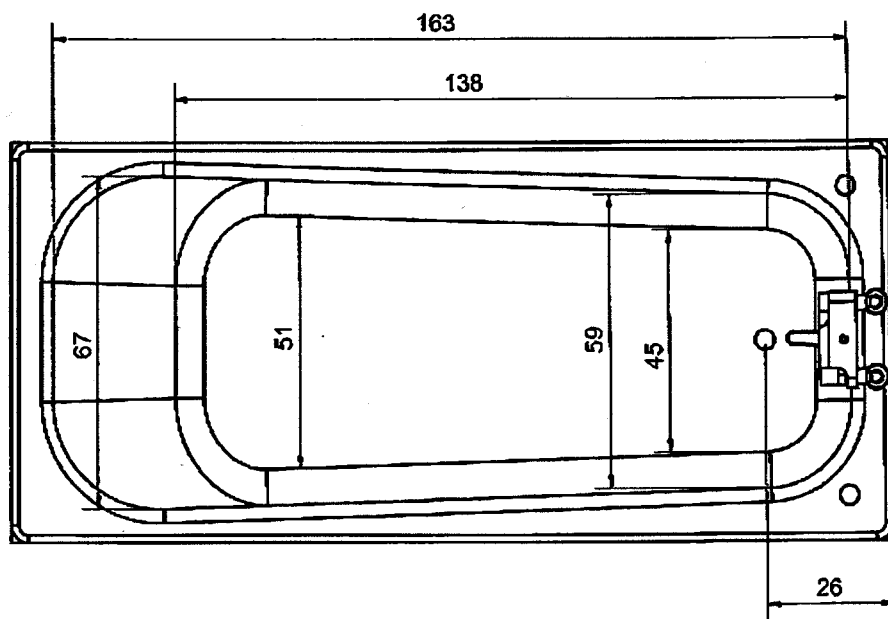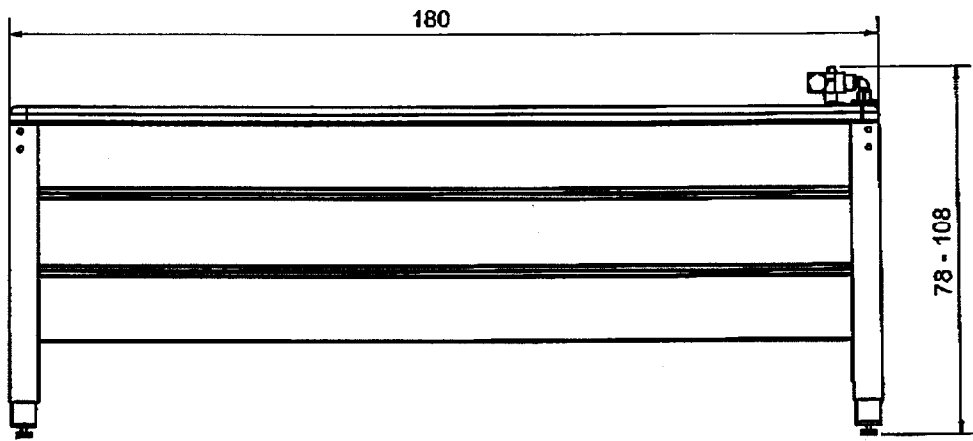


Baddiepte: 42 cm  
Maatvoering in cm

## Gebruikershandleiding

Het bad is in hoogte verstelbaar door middel van het indrukken van de knoppen op de afstandbediening.  $\triangle$  omhoog en  $\nabla$  omlaag.  
De verstelbaarheid is van 65 – 95 cm.

**Note!** Maximale belasting is 400 kg, inclusief het water in het bad. In de grotere baden kan het gewicht van het water oplopen tot 100 kg.

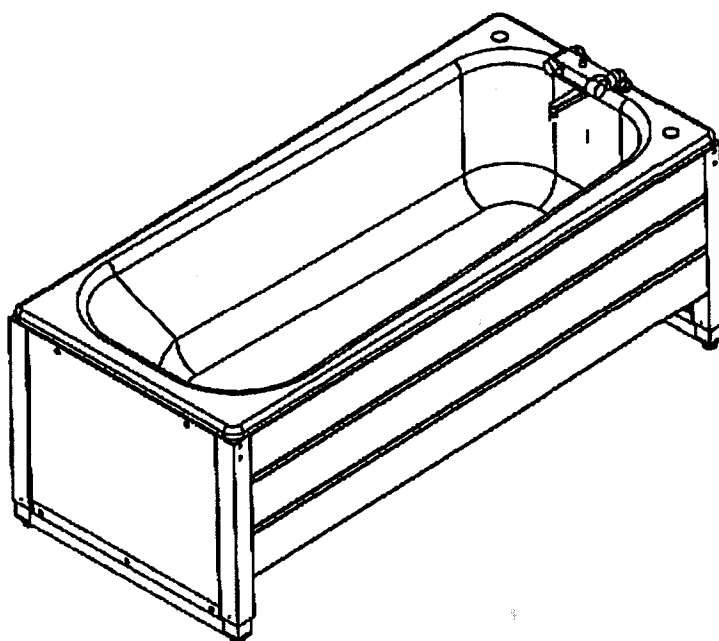

**Let op!!** Bij het omhoog en omlaag brengen van het bad bestaat er een kans op beknelling, indien er andere producten te dichtbij geplaatst zijn.  
We wijzen vooral op het gedeelte met de thermostaatkraan, omdat deze 22,5 cm hoger is dan de rest van het bad.



# Installatiehandleiding

## Installatie van het bad


Het bad wordt compleet (geassembleerd) geleverd.

Plaats het bad op de gewenste plek. De stelschroeven onder de bodem moeten dusdanig gesteld worden, dat het bad waterpas staat. Sluit de kraan aan op de waterleiding en verbind de afvoerslang aan de afvoer.


Steek daarna de stekker in het stopcontact.

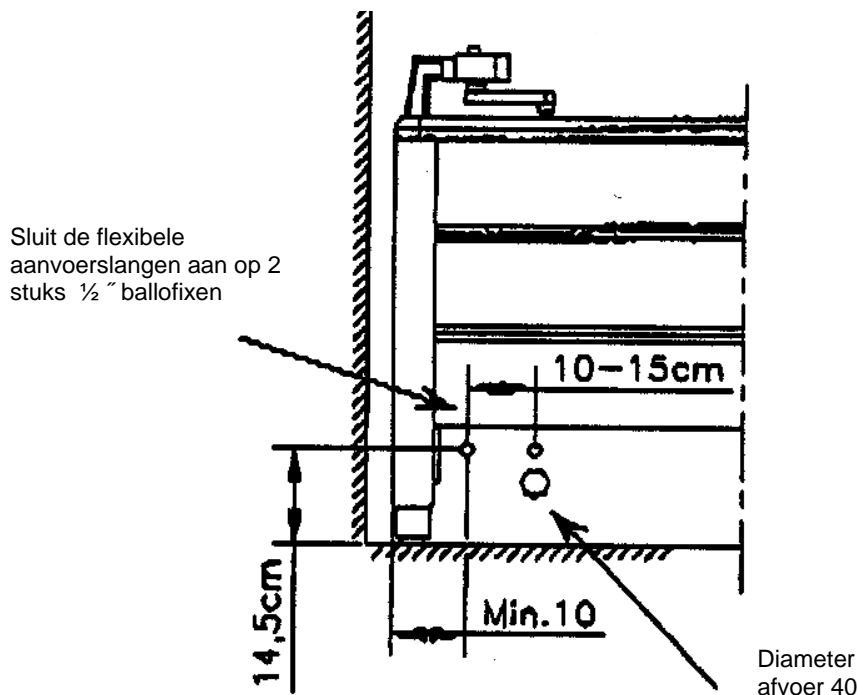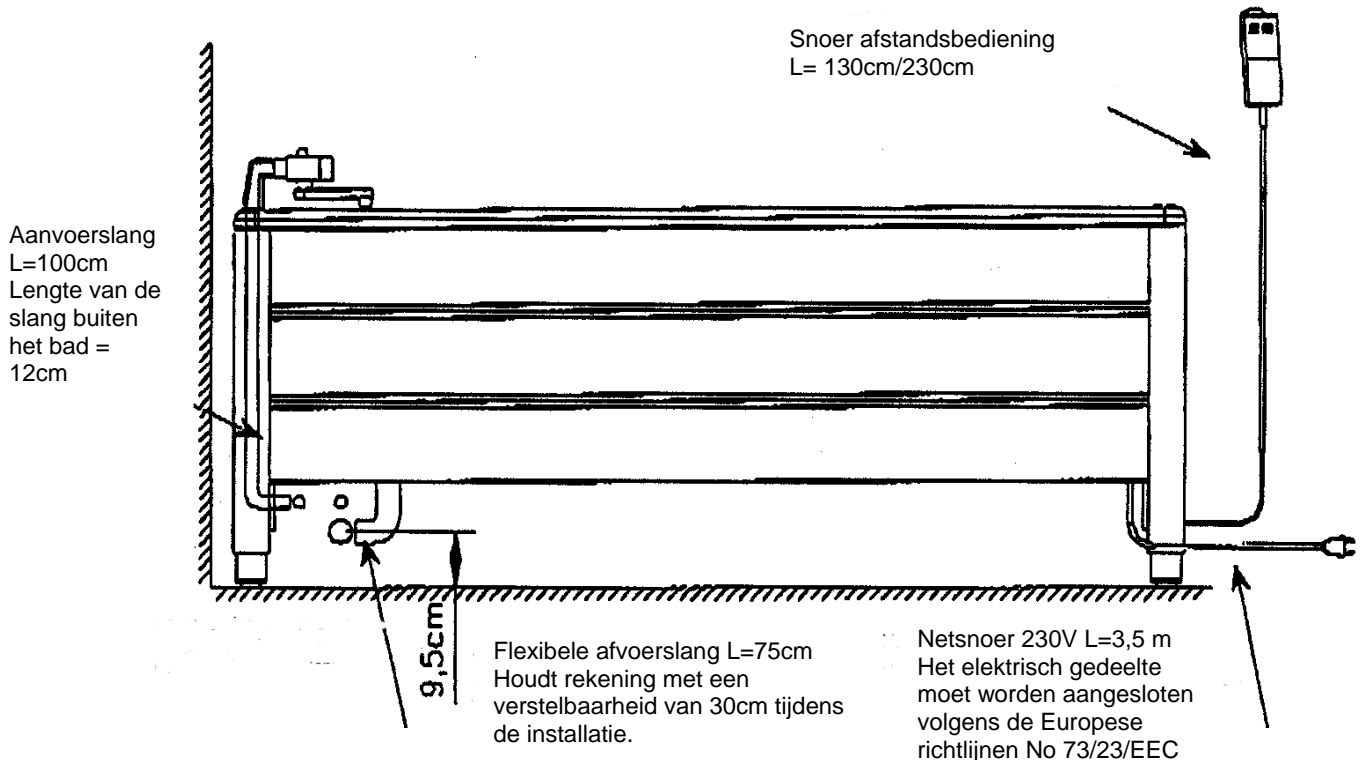

## Elektrische aansluitingen

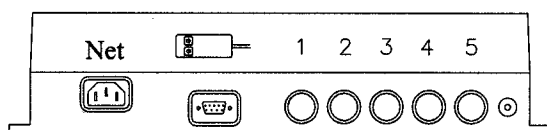

1. afstandsbediening
2. bedieningseenheid
3. magnetische aandrijfmotor Ecomag, stekker 1 en stekker 2 voor bedieningseenheid
4. stekker voor 230 volt aansluiting
5. kunststof sleutel

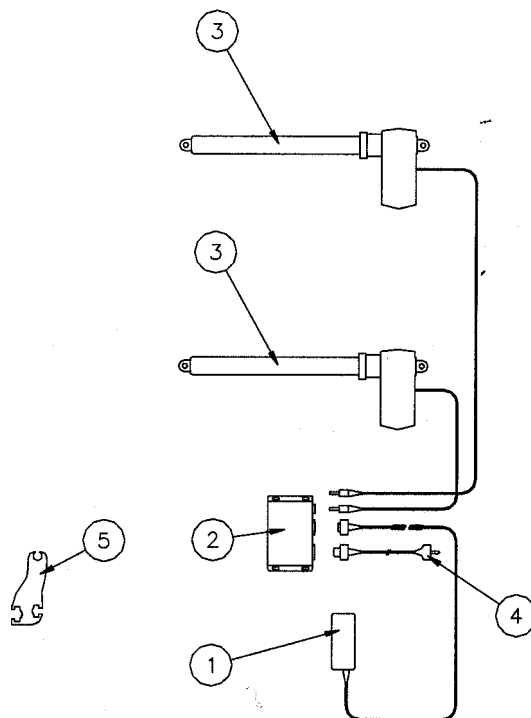

Het schema hierboven laat zien hoe de aandrijfmotor, stroomkabel en afstandsbediening worden aangesloten op de magnetische bedieningseenheid.

Het systeem is ontworpen voor periodiek gebruik, rekening houdend met een gebruiksduur van max. 10%, 1min./9 min.

### Afstandsbediening en bedieningseenheid:

De afstandsbediening en de bedieningseenheid voldoen aan IP66, dat betekent dat ze stof- en waterdicht zijn, wat een grote flexibiliteit biedt bij de plaatsing tijdens de installatie. Uit voorzorg is gekozen voor plaatsing van deze onderdelen aan het eind van het bad, aan de andere kant dan waar de thermostatische kraan is geplaatst.

### Aandrijfmotor:


De aandrijfmotoren voldoen aan IP64, dat betekent dat ze stof- en spatwaterdicht zijn. Zet geen directe waterstraal op de motoren.

### Elektrische aansluitingen:

De aandrijfmotor, afstandsbediening en de stroomdraad zijn aangesloten zoals getoond in bovenstaand schema. Doordat alle stekkers waterbestendig zijn, is het moeilijk ze in te steken of eruit te trekken. Let op dat ze goed ingestoken zijn en druk dan pas aan (tot de O-ringen niet langer zichtbaar zijn). Zie de omschrijving op de volgende bladzijde.

Let erop dat na aansluiting er geen voorwerpen onder het bad zijn, die beklemd kunnen raken, en laat het bad in de laagste stand zakken.

Het bad is klaar voor gebruik.

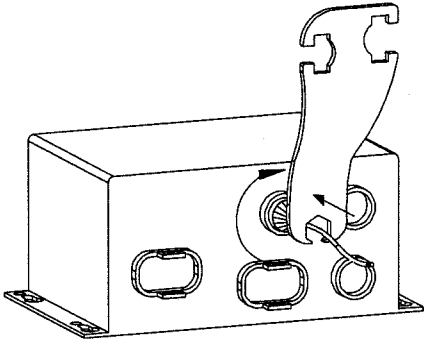


### Stekker van de aandrijfmotor

Inschakelen:

Steek de stekker van de aandrijfmotor in het bedieningskastje en draai deze, met de meegeleverde sleutel, naar rechts (met de klok mee) om vast te zetten.

Uitschakelen:

Draai de stekker los (tegen de klok in) en trek hem er uit. Het kan wat moeilijk gaan vanwege de afsluit o-ring.

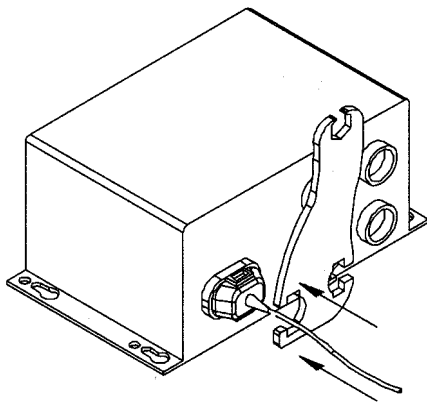

### Stekker van stroomkabel en afstandsbediening

Inschakelen:

Zorg dat de stekker goed is ingestoken en druk tot deze klikt.

Uitschakelen:

Voordat de stekker eruit getrokken kan worden, moeten de sluitlipjes worden geopend door met de kunststof sleutel op de stekker te drukken. Daarna kan de stekker eruit getrokken worden. Laat de sleutel zitten tijdens het uittrekken van de stekker.

## **Controle bij niet functioneren**

### Het bad wil niet omhoog / omlaag

#### Controleer of:

- De stekker in het stopcontact zit
- De schakelaar aan staat
- De aandrijfmotor is aangesloten op het bedieningskastje
- De afstandsbediening is aangesloten op het bedieningskastje
- De aandrijfmotor niet te zwaar is belast

### De afstandsbediening werkt niet

#### Controleer of:

Het bad wel functioneert als er een andere afstandsbediening wordt aangesloten

### Het bad verplaatst zich scheef De beide badeinden zijn niet even hoog

Schakel de stroom ca 1 minuut uit  
Laat het bad in de laagste positie zakken en gebruik de stelvoetjes om het bad waterpas te zetten.

## Onderhouds- en schoonmaakvoorschriften

### Na een maand

Controleer: installatie van de thermostatische kraan, doucheslang en koppelingen

### Ieder jaar

Zet het bad in de hoogste stand en controleer:

- de bouten waarmee de aandrijfmotor vast zit
- wateraansluitingen en de afvoer
- thermostatische kraan en handdouche
- afdekplaten

## Schoonmaakvoorschriften

### **Frame met afdekplaten:**

Gebruik geen hogedrukreiniger. Het frame is niet te reinigen met machines.

Gebruik een gewone zachte doek en zeepwater met een maximale temp. van 60°C. Maak het frame altijd schoon na gebruik, om te voorkomen dat vuil zich kan vastzetten.

Belangrijk:

Gebruik geen schuurmiddel of een ander middel dat de afdeklaag kan beschadigen. Gebruik ook geen scherpe voorwerpen. Gebruik geen zuurhoudende of alkalihoudende middelen.

Graad van bescherming:

Aandrijfmotor: IP64 stof- en spatwaterdicht

Bedieningseenheid: IP66 stof- en waterdicht

Afstandbediening: IP66 stof- en waterdicht

### **Badkuip:**

Het bad heeft een hard en glad oppervlak.

Het is eenvoudig schoon te houden; gebruik bijvoorbeeld afwasmiddel en een zachte borstel of spons. Maak het bad altijd schoon na gebruik, om te voorkomen dat vuil zich kan vastzetten.



### Belangrijk:

Gebruik geen schuurmiddel of een ander middel dat de afdeklaag kan beschadigen. Gebruik ook geen scherpe voorwerpen. Gebruik geen zuurhoudende of alkalihoudende middelen.

Het bad kan gebruikt worden voor het wassen van kleding, bij gebruik van normale wasmiddelen. Laat de kleding echter niet te lang inweken, omdat sommige wasmiddelen agressieve bestanddelen bevatten.

### **Handdouche en doucheslang:**

Maak de handdouche regelmatig schoon met een zachte doek en zeepwater. Haal kalk en vuil weg met azijn en spoel daarna goed met schoon water. Ontkalk de uitloop van de thermostatische kraan regelmatig.