

SANMEDI CIRCUMANI

6500 serie

Closetzitting met onderdouche, föhn en geurafzuiging.
Inclusief afstandsbediening, gebruikersgeheugen en nachtlampje.



VÒÒR INSTALLATIE

De Sanmedi Circumani closetzitting zorgvuldig uitpakken en onderdelen op mogelijke beschadiging controleren. In geval van beschadigingen niet installeren, maar per omgaande/dezelfde dag bij uw leverancier schriftelijk melden. Zonder bewijs van schriftelijke melding kan geen vervanging / omwisseling plaatsvinden.

DE LEVERING OMVAT:

- Basiseenheid met waterverwarmer, onderdouche, föhn, geurafzuiger, twee RVS douche armen, elektronische besturing
- Zitting en deksel
- Afstandsbediening
- Flexibele aanvoerslang
- Ballofix afsluiter voor montage in de watertoevoer + vuilfilter
- Keerklep
- Bevestigingsset
- Montageplaat
- Geurfilter
- Installatiehandleiding
- Gebruiksaanwijzing



Overhandig – na montage en uitleg over de werking – de gebruiksaanwijzing aan de gebruiker.

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	220-240 V
Aansluitwaarde	
Standby waarde	
Spanning	220 V-240 V, 50Hz
Energieverbruik	1200 W
Netsnoer	2.00 m
Watertemperatuur	koud/laag 32 °C / medium 35 °C / hoog 38 °C, regelbaar
Warmeluchttemperatuur	uit/laag/medium/hoog regelbaar
Zittingtemperatuur	uit/laag 32 °C / medium 35 °C / hoog 37.5 °C, regelbaar
Wateraansluiting	links 3/8", flexibele slang 3/8"-1/2" bijgeleverd, ballofix 1/2"-1/2" afsluiter bijgeleverd en keerklep
Waterdruk	toepassingsgebied 1 - 10 bar
Watertoevoer	1.5 psi – 100 psi
Kleur	wit
Gewicht	5,9 kg
Richtlijnen	laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC, CE EMV richtlijn 89/336/EEC, EN 300 440-2 / EN 301 489-3
Drinkwaterbeveiliging	speciale ingebouwde voorziening om terugzuiging van verontreinigd water in de drinkwaterleiding te voorkomen volgens de Kiwa-eisen omtrent waterleidingtechnische veiligheid.
Omgevingtemperatuur	5 °C - 40 °C

VOORSCHRIFTEN

In doucheruimten en badkamers mogen elektrische apparaten volgens VDE 0100, del 701 en SEV 1000-2, 1995 alleen in beschermingsgebied 3 worden geïnstalleerd. Dit houdt in dat er tussen de Circumani en de buitenwand van de douchehoek of de badwand tenminste 60 cm vrije ruimte dient te zijn. Gemeten vanaf de douchekop is dit 120 cm.

Wanneer deze vrije ruimte niet beschikbaar is, dient een tussenwand geplaatst te worden van minimaal 740 mm diep en 1740 mm hoog.

De bouwkundige elektrische installatie mag uitsluitend door daartoe bevoegd personeel worden uitgevoerd. Voor plaatsing dient er een geaard stopcontact aanwezig te zijn en een wateraansluiting.

MAATVOERING

Voor een goede aansluiting van de Circumani 6500 dient er rekening gehouden te worden met onderstaande maten. De Circumani 6500 serie past op vrijwel iedere universeel gevormde toiletpot met vlakke bovenzijde van het keramiek.




standaard uitvoering



verlengde uitvoering


PRODUCTONDERDELEN

1. Deksel
2. Infraroodsensor
3. Roestvrijstalen douchearmen
4. Zittingcontact
5. Zitting
6. Electra stekker
7. Waterslang
8. T Koppeling
9. Waterstop boiler
10. Wateraansluiting bidet
11. Quick release knop
12. Bevestigingsplaat
13. Geurafzuiging
14. Nachtlampje
15. Afstandsbediening

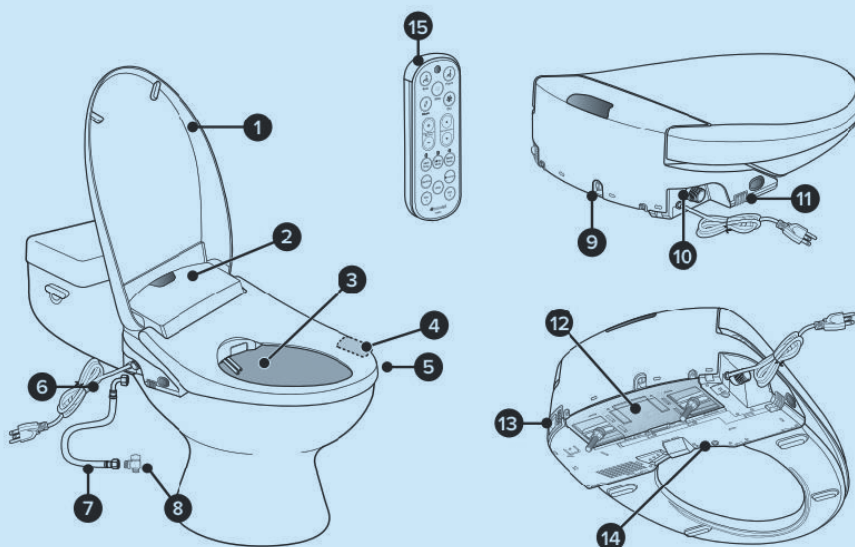

INSTALLATIEONDERDELEN


1. Bevestigingsbouten
2. Rubberen ring
3. Platte ring
4. Bevestigingsmoer
5. Bevestigingsplaat
6. Verstelbare beugels
7. T-koppeling
8. Waterslang
9. Kabel klipjes
10. Muurbevestiging voor afstandsbediening
11. Schroeven voor muurbevestiging afstandsbediening
12. Pluggen voor muurbevestiging afstandsbediening
13. Batterijen voor afstandsbediening

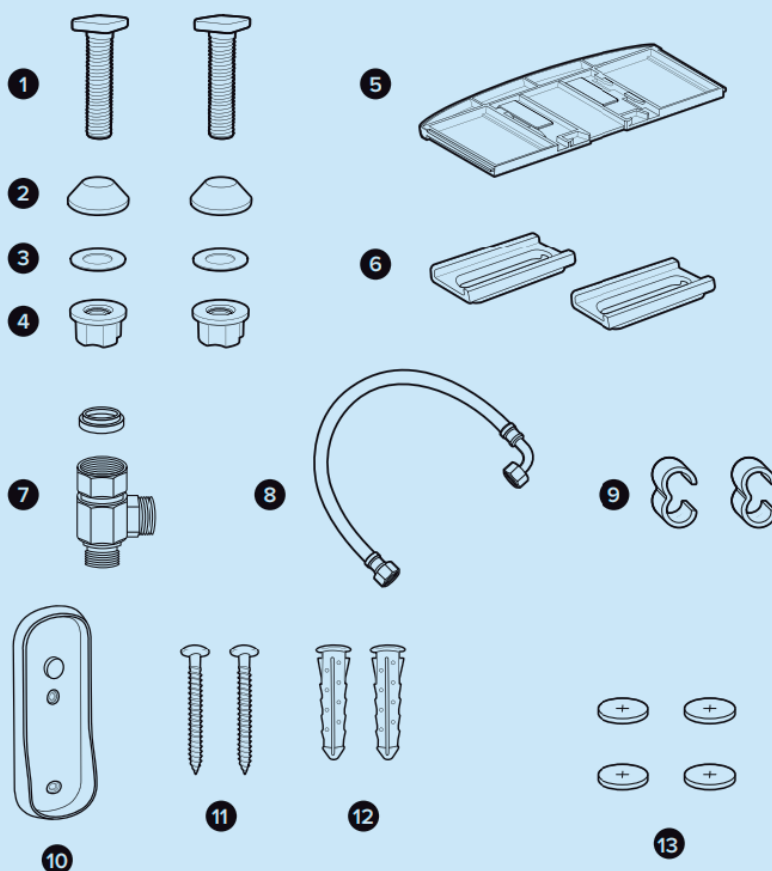

MONTAGE


1. Het bevestigen van de bevestigingsplaat

- Plaats de verstelbare bevestigingsplaat over de gaten van de toiletpot, met de rubberen kant naar beneden wijzend en de gebogen kant richting het reservoir.
- Plaats de vertelbare beugels in de bevestigingsplaat en steek de bevestigingsmoer door de beugel en de pot heen. Hierbij is het belangrijk dat de kop van de bevestigingsmoer netjes in de beugel valt.
- Schuif van onder de pot de rubberen ring en de platte ring op de bevestigingsmoer. Draai vervolgens de bevestigingsmoer van onderen aan.

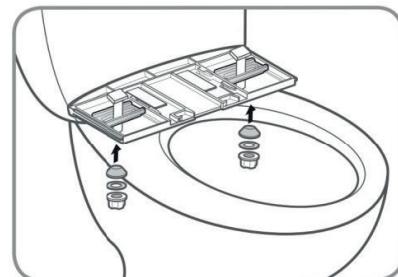


2. Aansluiten van de waterslang.

- Sluit de waterslang aan op de wateraansluiting van het bidet. Kijk hierbij uit dat het plastic niet kapot gedraaid wordt.

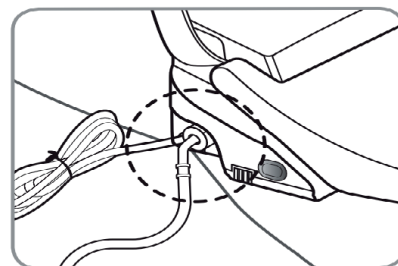

3. Bevestig het bidet aan de bevestigingsplaat.

- Plaats de Circumani 6500 serie plat op de pot voor de bevestigingsplaat. Schuif de douchewc over de bevestigingsplaat totdat hij vast zit en dat er een klik hoorbaar is geweest.
- Als blijkt dat de zitting nog niet mooi past op de pot, dan kan de douchewc er weer afgeschoven worden door de knop aan de zijkant van het apparaat in te drukken en de douchewc van de bevestigingsplaat af te schuiven. Door de bevestigingsmoeren iets losser te draaien kan de bevestigingsplaat juist gepositioneerd worden en weer vast gedraaid worden. Vervolgens kan de douchewc weer zoals stap 3a. op de bevestigingsplaat geschoven worden.

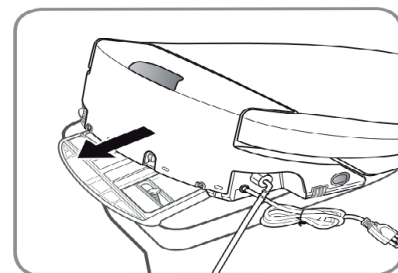

4. Aansluiten water.

- Wanneer er al een bestaand kraantje is voor de watertoevoer sluit dan de waterslang hierop aan terwijl de kraan dicht is.
- Wanneer er nog geen bestaand kraantje is monteer dan een Ballofix en sluit hier vervolgens de waterslang op aan.

N.B.: voor het aansluiten van de flexibele aanvoerslang op de waterleiding dient eventueel een t-stuk te worden geplaatst op het pijpje dat naar het reservoir van de closetpot loopt. Spoel na evt. solderen eerst de leiding goed schoon. Indien bij het solderen van de leiding soldeerresten of ander vuil in de leiding komen, zal de magneetafsluiter niet meer afsluiten, met als gevolg dat er water uit de onderdouche zal lekken. Er dient dan contact opgenomen te worden met een servicemonteur van Sanmedi bv om dit probleem te verhelpen.

5. Watertoevoer openen.

- Draai langzaam het kraantje/de Ballofix open en controleer of er geen lekken zijn.
- Wacht 5 minuten en controleer of er nog steeds geen lekkages zijn.

6. Stroom aansluiten.


- Steek de stekker van de douchewc in het stopcontact.
- Het is mogelijk om de stroomkabel en de waterslang netjes te leiden door de meegeleverde clips te gebruiken.



INSTALLATIE AFSTANDSBEDIENING


1. Installeren van de batterijen.

- Scheid de afstandsbediening van zijn magnetische houder.
- Draai de afstandsbediening om en open het klepje waar de batterijen achter zitten. Dit kan makkelijk gedaan worden met behulp van een platte schroevendraaier of een muntje. Plaats de vier meegeleverde CR2032 batterijen met de plus kant naar boven wijzend en plaats het batterijklepje terug.

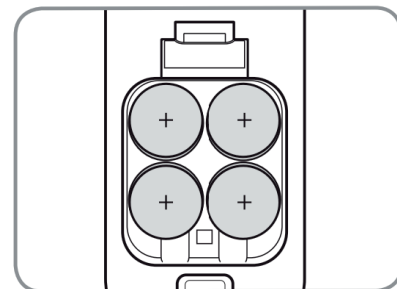

2. Bevestig de houder van de afstandsbediening (optioneel).

- Afhankelijk van de muur kan de houder door middel van schroeven of door middel van het dubbelzijdig tape.
- Plaats de afstandsbediening terug in de magnetische houder.

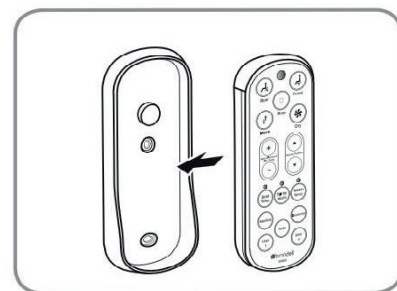

ELECTRISCHE INSTALLATIE

De aansluitkabel is 2.00 m lang. Er dient een geaard stopcontact aanwezig te zijn. Het stopcontact moet zo gesitueerd zijn dat:

- Aan de officiële installatievoorschriften wordt voldaan.
- Zo mogelijk de bijgeleverde aansluitkabel wordt gebruikt. Indien dat niet mogelijk is, de bijgeleverde aansluitkabel door de elektricien door een aansluitkabel met de juiste lengte laten verwisselen.

Let op: In verband met toekomstig onderhoud dient de Circumani altijd d.m.v. een stekker te worden aangesloten op het stroomnet.

Een eventueel te verrichten elektrische installatie dient door een erkend installatiebedrijf te worden uitgevoerd of te worden gecontroleerd.

ONTSTORING

De Sanmedi Circumani closetzitting is radio- en tv-ontstoord.

STABILISATIENOKKEN

Bij gebruik van stabilisatienokken onder de zitting (SA-6520 of SA-6530) dienen de nokken dusdanig te worden gedraaid dat deze aan beide kanten tegen het keramiek komen. Dat hoeft niet met het gehele raakvlak te zijn maar kan ook alleen met de voor- of achterkant van de nokken. Draai het schroefje een slag los, verdraai de nokken en draai het schroefje weer vast.



OVERDRACHT AAN DE KLANT

Na voltooiing van alle montage-, installatie- en afstelwerkzaamheden en de tests dient de Sanmedi Circumani closetzitting aan de gebruiker te worden gedemonstreerd.

Tot slot dient de Sanmedi Circumani aan de klant te worden overgedragen inclusief:

- gebruiksaanwijzing Sanmedi Circumani closetzitting
- installatiehandleiding Sanmedi Circumani closetzitting

SERVICE

Bij normaal gebruik heeft de Sanmedi Circumani de eerste jaren van gebruik geen onderhoud nodig. Wanneer de Sanmedi Circumani niet goed functioneert of de onderdouche is vervuild door bijvoorbeeld kalkaanslag, kunt u contact opnemen met de servicedienst van Sanmedi bv Uitgeest, telefoonnummer 0251-316482.

GARANTIE

Sanmedi bv garandeert dat binnen een periode van 1 jaar vanaf de factuurdatum materiaal- en fabricagefouten onder garantie verholpen zullen worden.

Het verhelpen van storing onder garantie vindt uitsluitend plaats indien aan de garantievoorwaarden van Sanmedi bv wordt voldaan. De garantie heeft geen betrekking op fouten of beschadigingen die een direct of indirect gevolg zijn van normale slijtage, verkeerde bediening, misbruik, gebrekkig onderhoud, gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen, foutieve montage of demontage. De garantie dekt geen fouten of beschadigingen die een andere oorzaak hebben dan materiaal- en fabricagefouten. De garantie dekt evenmin gevolgschade, d.w.z. schade aan andere zaken, die het product in verband met een eventueel ongeval veroorzaakt.

Om aanspraak te maken op garantie dient u contact op te nemen met de servicedienst van Sanmedi bv Uitgeest, telefoonnummer 0251-316482. Bij het verhelpen van fouten onder garantie dient de klant aan de servicemonteur de factuur te overleggen zodat deze de aankoopdatum van de Sanmedi Circumani kan controleren.

Let op: De deksel van de Sanmedi Circumani closetzitting is decoratief en niet gemaakt om op te staan of zitten of als rugleuning te gebruiken! Schade aan de deksel van de Sanmedi Circumani closetzitting als gevolg van het erop staan of zitten op de deksel of als gevolg van het gebruik als rugleuning valt derhalve buiten de garantie.

SCHOONMAKEN

Gebruik zachte zeepproducten. Gebruik geen bleek- en schuurmiddelen of zuurhoudende producten.

DEMONTAGE

Bij het demonteren van de Sanmedi Circumani dient de watertoevoer afgesloten te worden. Het witte stopje achterop de zitting, dient een kwartslag gedraaid te worden. Er kan mogelijk water uit het apparaat komen. Dit moet veilig afgevoerd of drooggedept worden. Hiermee wordt voorkomen dat eventueel achtergebleven water interne schade aan de printplaat kan veroorzaken.

SYMBOLLEN, KEURMERKEN, CERTIFICERINGEN



Richtlijnen

laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC, CE EMV richtlijn 89/336/EEC, EN 300 440-2 / EN 301 489-3

Drinkwaterbeveiliging

speciale ingebouwde voorziening om terugzuiging van verontreinigd water in de drinkwaterleiding te voorkomen volgens de Kiwa-eisen omtrent waterleidingtechnische veiligheid.

VEILIGHEID IS BELANGRIJK !

Aangezien in badkamers en doucheruimten door het samengaan van water en elektrische stroom gevaar kan optreden, gelden voor deze ruimten speciale veiligheidsvoorschriften.

De veiligheidsnormen volgens DIN 57100 deel 701 / VDE 0100 deel 701 moeten worden aangehouden.

In DIN 57100 deel 701 zijn deze voorwaarden vastgesteld. De beschrijving toont de aparte veiligheidsnormen met de overeenkomstige voorwaarden voor de badkamer.

- In zone 0, 1 en 2 zijn stopcontacten, ook in spiegelkasten of verlichting, niet toegestaan.
- De Circumani mag 60 cm, gemeten vanaf de buitenwand van de douchehoek of de badwand, geplaatst worden. Er dient altijd 60 cm vrije ruimte te zijn tussen douche- of badwand en de Circumani. Gemeten vanaf de douchekop is dit 120 cm.
- Wanneer deze vrije ruimte niet beschikbaar is, dient een tussenwand geplaatst te worden van minimaal 740 mm diep en 1740 mm hoog.
- Deze bepalingen gelden zowel voor nieuw in te richten ruimten als ook voor renoverings- en uitbreidingswerkzaamheden.